


# CINÉ-TEVELUX

Ciné-Tevelux est un nouveau et merveilleux petit appareil de télévision pour enfants qui présente les plus beaux films de dessin animé en couleurs de Walt Disney :

**La Belle au Bois Dormant; Mickey-Mouse; La Belle et le Clochard; Pinocchio; Les 3 petits Cochons; Bamby; Donald Duc et Zorro.**

D'autres films seront édités prochainement :

**Blanche-Neige et les sept Nains; Cendrillon; Davy Crockett; Dumbo; Le Petit Poucet, etc...**

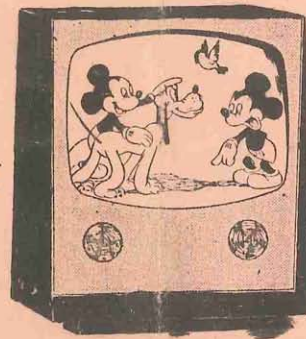

## MODE D'EMPLOI


Remontez le mécanisme en tournant dans la direction de la flèche la clé située en-dessous de l'appareil.

Le film se déroulera alors devant l'écran et vous verrez les dessins s'animer. C'est vraiment merveilleux.

Pour changer les films, il suffit d'ouvrir le dessus de l'appareil et de procéder ensuite comme suit :

Enlevez les quatre mandrins placés dans les axes et placez le nouveau film après avoir au préalable enlevé l'ancien.

Ci-contre, un petit schéma  
représentant le film  
tel qu'il doit être  
placé dans l'appareil.

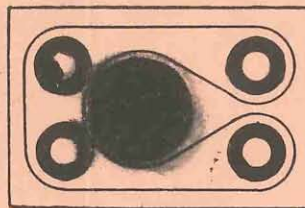

Ayez soin de bien remettre les films et l'appareil après chaque usage, dans la magnifique boîte dans laquelle ils vous ont été offerts, ainsi, vous pourrez conserver longtemps ce gentil jouet.

Nous souhaitons beaucoup d'amusement avec Cine-Tevelux.

## IMPORTANT

Remplissez dûment le bon ci-dessous si vous désirez être informé de la parution de nos nouveaux films et renvoyez nous celui-ci.


# CINE-TEVELUX

Cine-Tevelux is een nieuwe prachtige kleine cine-televisie apparaat voor kinderen dat de mooie geanimeerde tekenfilmen in kleuren van Walt Disney presenteert :

**De Schone Slaapster; Mickey-Mouse; De Schone en de Zwerven; Pinocchio; De 3 Zwijntjes; Bamby; Donald Duc en Zorro.**

Andere mooie filmen zullen binnen kort volgen :

**Sneeuwitje en de zeven Dwergen; Davy Crockett; Dumbo; Klein Duimpje; Assepoester.**

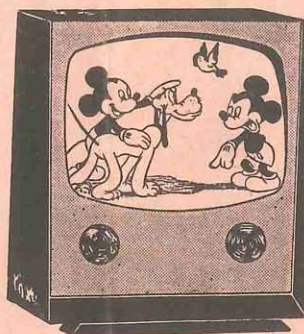


## GEBRUIKSAANWIJZING

Wanneer men de sleutel onder het apparaat in de richting van de pijl draait rolt de film af en het scherm van het apparaat brengt de tekeningen van iedere film in beweging. 't Is werkelijk prachtig.

Om de filmen te veranderen moet slechts het deksel van het apparaat afgenomen worden, daarna haalt men de vier spullen er uit en plaatst de nieuwe film na eerst de oude uitgehaald te hebben.

Ziet de schema om de

filmen te plaatsen.

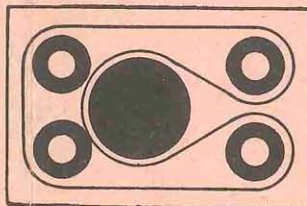

Leg, na ieder gebruik, de films en het apparaat in de mooie doos terug in welke U ze gekregen heeft, zo zult U dit mooi toestel lang kunnen bewaren.

Wij wensen U veel genoegen met Cine-Tevelux...

## BELANGRIJK

Gelieve onderstaand formulier in te vullen en het ons terug te zenden.  
We zullen dan U van het verschijnen der nieuwe filmen inlichten.