


9. Zum Riemenwechsel bei Beschädigungen hintere Deckelschraube lösen. Es werden somit alle mechanischen Teile des Projektors freigelegt. Aus dem Bild ist die genaue Lage der Überführungen und der elektrischen Leitungen ersichtlich.

Anmerkung: Mit dem Projektor können nur Super-8-Filme vorgeführt werden.

Falls der Motor einmal nicht anläuft, bitte am Knopf (Gesamtübersicht Nr. 5) kurz einmal nach rechts drehen.


Wenn das Bild nicht im richtigen Ausschnitt erscheint, bitte den Knopf »FRAMER« (Gesamtübersicht Nr. 4) nach rechts oder links drehen, bis das Bild richtig erscheint.

Bitte beachten Sie, daß der Film glatt abgeschnitten ist.

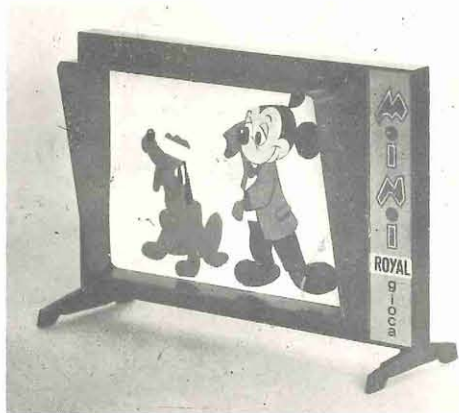


# Bedienungsanleitung für Batterieprojektor – Kinder-Kino


## Geräte-Gesamtübersicht

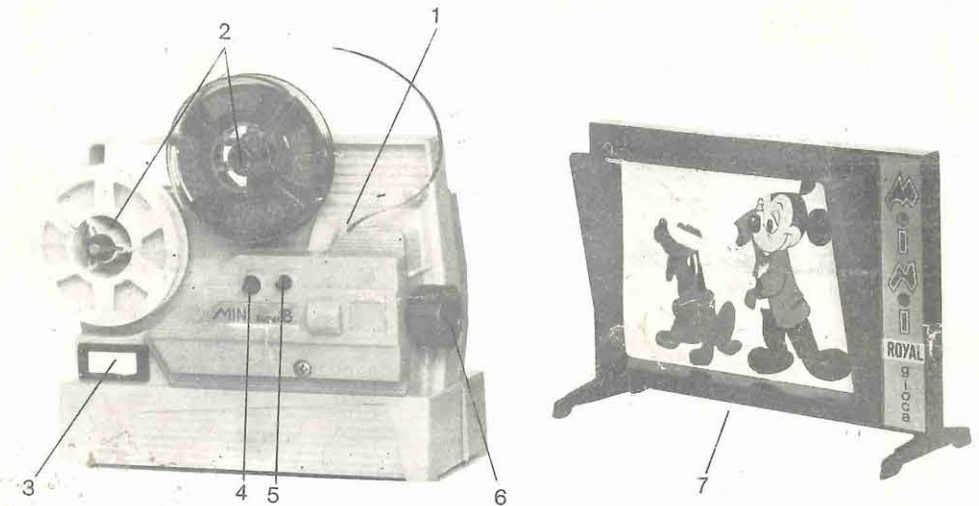


- Nr. 1 Kanal für Filmeinfädellung
- Nr. 2 Spulendorn vorn und hinten
- Nr. 3 Ein- und Ausschalter
- Nr. 4 Bildstrichversteller für Höhenverstellung
- Nr. 5 Startdrehknopf
- Nr. 6 Objektiv
- Nr. 7 Leinwand

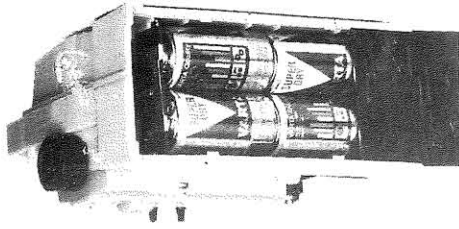


1. Der Betrieb des Gerätes erfolgt mittels 4 Mono-Zellen zu 1,5 V. Bitte achten Sie darauf, daß die Batterien wie am Deckel unten angegeben richtig eingelegt werden.

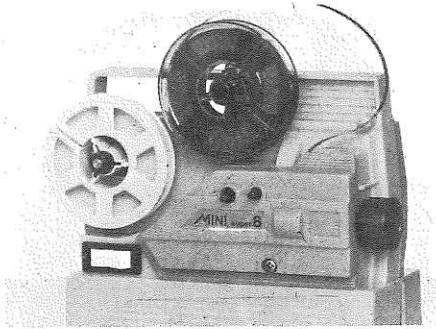


2. Die volle Filmspule wird auf den oberen, die Leerspule auf den unteren Zapfen aufgeschoben.

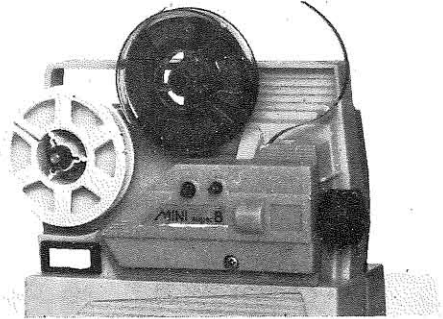

3. Nach Inbetriebsetzung des Motors (Betätigung Schalter Gesamtübersicht Nr. 3) den Film in Kanal (Gesamtübersicht Nr. 1) einführen, bis er von selbst weiterläuft.

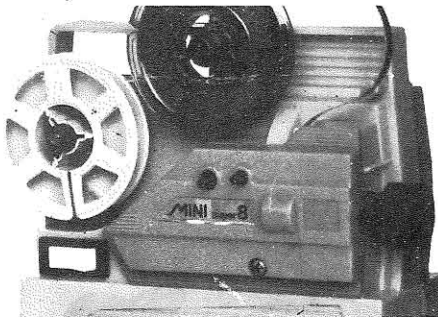

4. Nachdem eine genügende Film-länge abgelaufen ist, den Motor stillsetzen und das Endstück in den Schlitz der Aufnahmespule stecken.

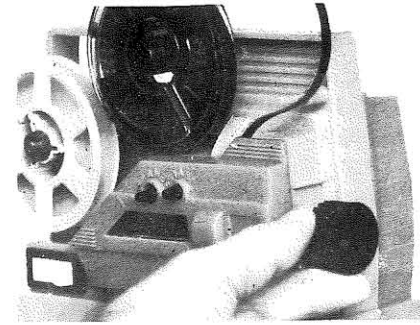


5. Den Schalter (Gesamtübersicht Nr. 3) drücken und am Objektiv (Gesamtübersicht Nr. 6) vor- oder zurückstellen, bis ein klares Bild erscheint.



6. Falls Aufwickelspule nicht mitläuft, mit Schraubenzieher wie Abbildung Schraube nach rechts etwas nachziehen.



7. Zum Wiederaufwickeln des Films die rückwärtige nun volle Spule mit der vorderen leeren umgekehrt aufstecken, den Film in die rückwärtige Spule wie im Bild dargestellt einklemmen und den Motor betätigen.

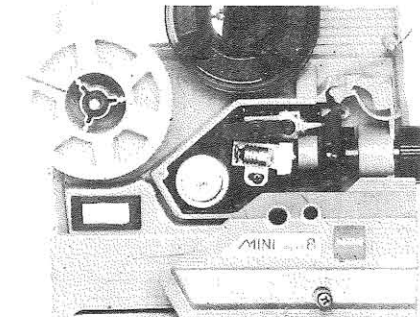

8. Zum Auswechseln der Lampe (2,5 V - 0,3 A) die Schraube, die sich in der Lampenabdeckung befindet, lösen, dann das vordere Teil der Lampe in das Loch einführen und nur einstecken.