

Sehr geehrter Schmalfilmfreund!


Sollten Sie einmal Ihren „S. 8 MÜNCHEN 72“
zur Durchsicht geben wollen, oder was
wir nicht hoffen – reparieren lassen müssen,
wenden Sie sich bitte direkt an folgende
Kundendienstwerkstatt:

Schongerfilm

NEWELS + CO KG

8919 Utting/Ammersee, Postfach 49

Gebrauchsanweisung

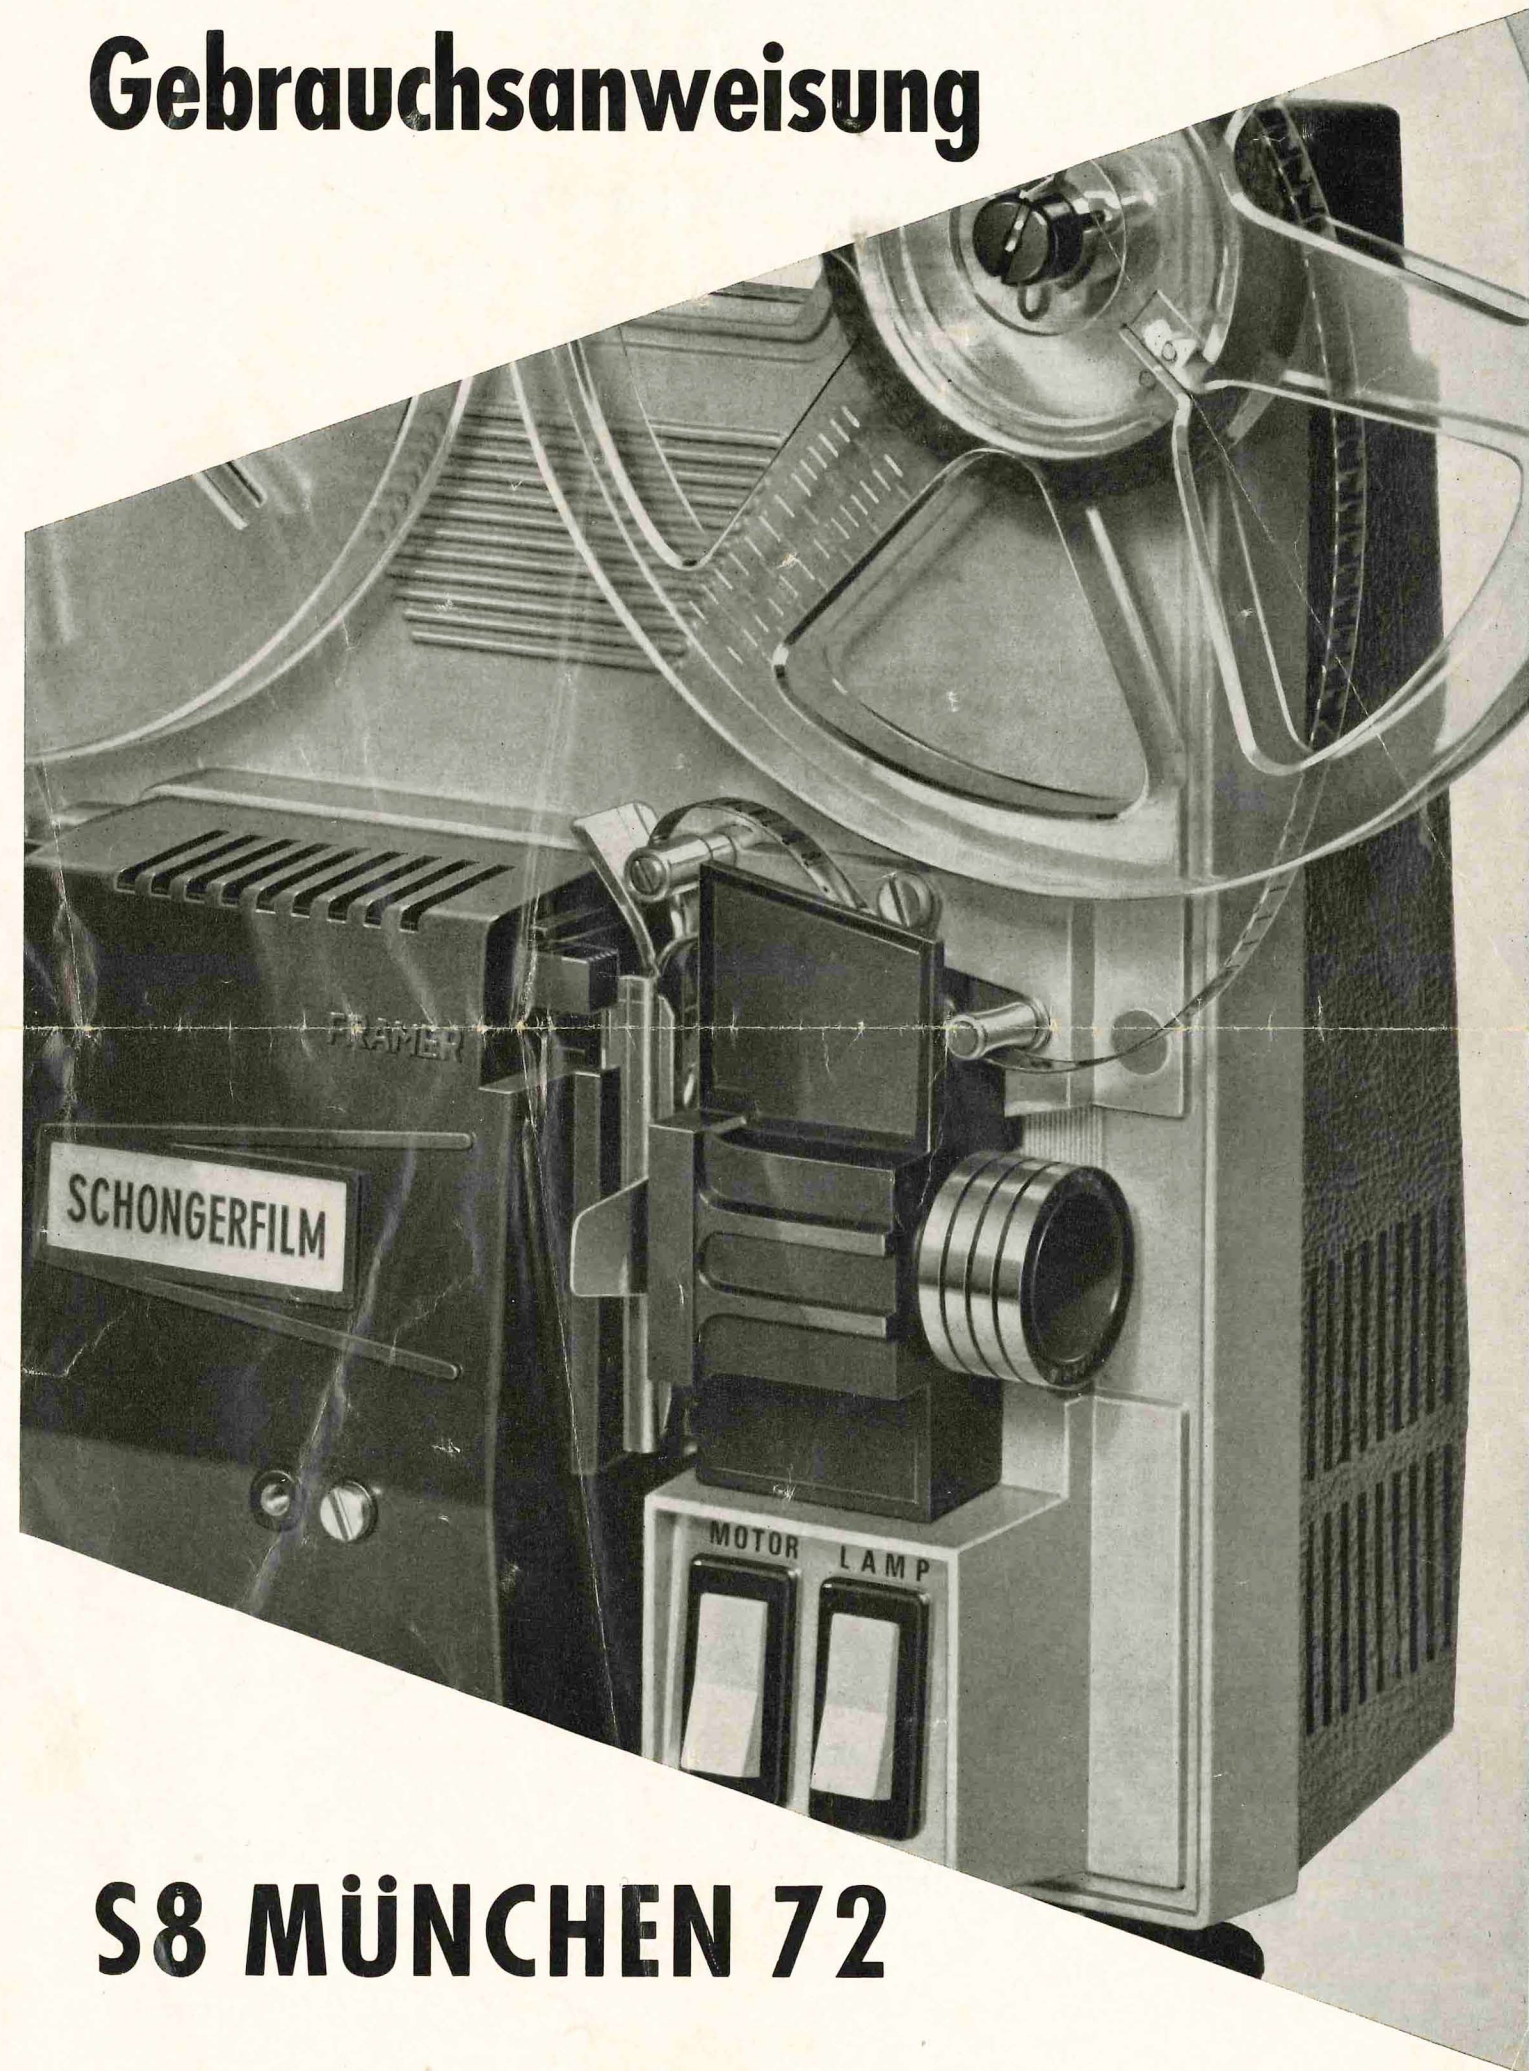


S8 MÜNCHEN 72

DAS IST ER! EINE HELLE FREUDE!

Ein Europäer zu einem sagenhaften Preis.


DER „S.8 MÜNCHEN 72“

mit automatischer Auffangspule und Filmabschneider.

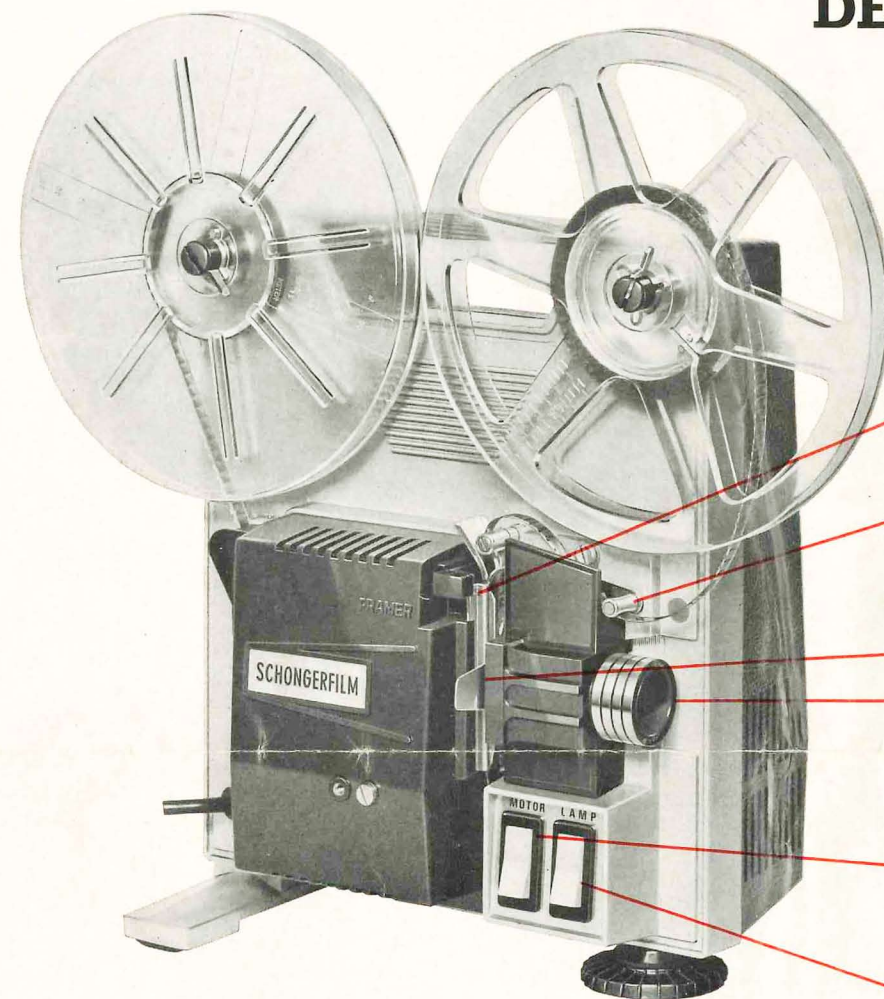


Bildfenster-Hebel


Schärfen-Regler

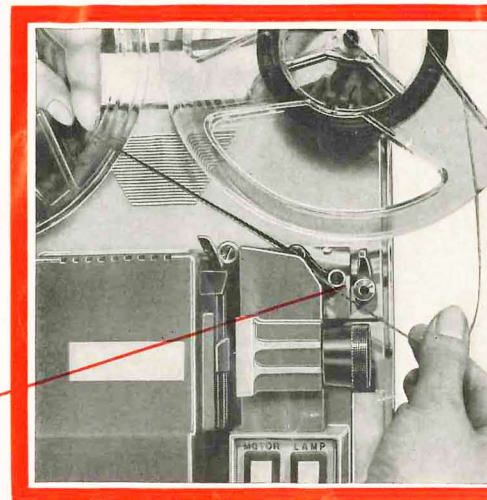


1

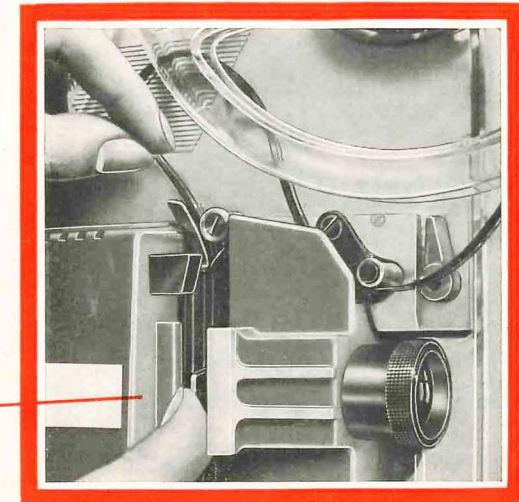

2

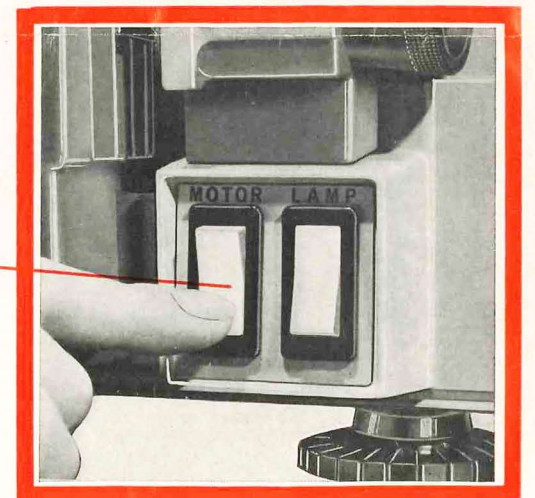

3

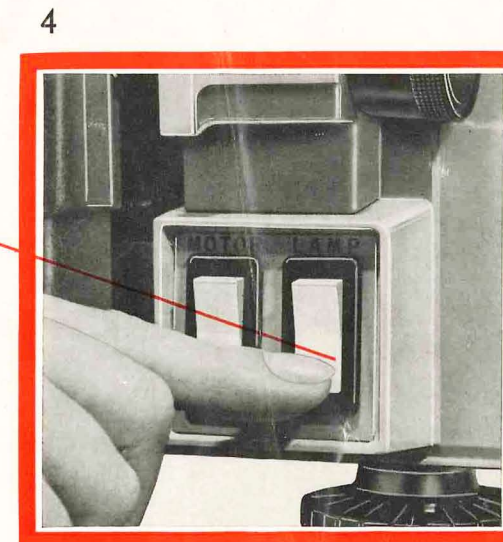

4

SEINE DATEN:

Stabiles Metall-Gehäuse und PVC-Deckel ● Objektiv 1:1,5 f. 20 mm ● Motor: geräuschloser Induktionsmotor ● Greifersystem ● 18 Bilder / sek. ● 120 Meter-spulen ● 220 Volt ● 3 kg Gewicht ●


KUNDENDIENST i. d. B.R.D.

8 V / 50 W

VOLLAUTOMATISCH

WARTUNGSFREI ● Elektrische Anlage ist geerdet ● Entspricht den deutschen gesetzlichen Bestimmungen ● Lampe vor Stoß schützen während Sie heiß ist ●

Gebrauchsanleitung:

Bitte Filmanfang so  zurechtschneiden.

Bei laufendem Motor führen Sie den Film unter der vorderen Wippe durch (Abb. 1), Perforation immer zum Beschauer hin. Beim Einfädeln in den Filmkanal Andruckplatte leicht in Objektiv-Richtung lüften (Abb. 2). Wird der Film erfaßt, Platte loslassen – **jetzt erst** Lampe einschalten. Die Projektion läuft. Wenn Sie keine automatische Auffangspule verwenden, Film auf hinterer Spule einfädeln.

Rückspulung mit Motor:

Spulen umtauschen. Volle nach vorn. Direkt von Spule zu Spule bei laufendem Motor umwickeln.

Perforation läuft diesmal an der Seite, die dem Projektor zugewandt ist.

Ersatz-Lampen: beim Foto-Fachhandel (alte Lampe als Muster mitnehmen)

Sollte der Film während der Projektion einmal reißen, so nehmen Sie ihn wie folgt aus dem Gerät: Lampengehäuse entfernen, Film aus dem Durchlaufkanal herausnehmen. Andruck-Platte zum Objektiv hin lüften, und auch hier den Film zum Beschauer hin vorsichtig herausnehmen.

Film mittels Klebepresse kleben. Ihr Fachhändler berät Sie gern.

MÜNCHEN 72

Bitte Anleitung
vorher lesen !!

Vor öffnen des Gerätes immer erst Netzstecker ziehen!

Was können Sie tun, wenn:

Lampe nicht brennt:

Vorderen Gehäusedeckel öffnen, Lampe durch leichten Druck nach unten unter gleichzeitigem Drehen entnehmen. Lampen sind beim Photohändler erhältlich.

Bildfenster verschmutzt:

Objektiv ganz nach vorn herausschrauben. Mit einem kleinen Pinsel das im Objektiv-Gang befindliche Bildfenster auspinseln. Objektiv wieder einsetzen.

Film nicht transportiert wird:

sofort Licht ausschalten. Ist der Filmanfang leicht abgerundet? Vielleicht schlechte Klebestelle im Film? Evtl. vorderen Deckel entfernen und Film vorsichtig aus allen Führungen herausnehmen. Evtl. schadhafte Perforation herausschneiden und Film mit Klebepresse neu ansetzen.

Reparaturen **nur** an uns einschicken, **nicht** dem Händler zurückgeben. Bitte gut verpackt in extra Umkarton.

Absender nicht vergessen. Porto frei machen.


SCHONGERFILM **NEWELS + Co KG**

8919 UTTING/Ammersee

Lieber Schmalfilmfreund!

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Projektor. Sie werden allerdings nicht lange Freude daran haben, wenn Sie die Gebrauchsanleitung nicht genau beachten!

1.  So muß der Film am Anfang zurechtgeschnitten werden, bevor Sie ihn in das Gerät lassen. Sonst beschädigen Sie Greifer oder Film!
2. A c h t e n S i e a u f d i e F i l m k r ü m m u n g !
Filmanfang evtl. einmal in entgegengesetzter Richtung um den Finger wickeln.
Filmanfang muß gerade herunterhängen.



3. Bei den Modellen "p 75" und "München 72" Lampe nicht beim Einfädeln einschalten.
Im Film könnten Brandlöcher entstehen. Lampe erst einschalten, wenn der Film von der rückwärtigen Spule ordnungsgemäß aufgespult wird. Nimmt die Spule den Film nicht automatisch auf, führen Sie den Filmanfang bis zum Spulen-Kern hin und machen die ersten Umdrehungen von Hand.
4. Evtl. beschädigte Filmstellen (Perforation, Brandlöcher) müssen entfernt werden. (Klebpresse im Fotohandel erhältlich.)
5. Leider gibt es keinerlei Garantie auf Lampen. Bitte im Fachhandel nachkaufen. (6V 10W Lampen auch an Tankstellen.)
6. Bei Beanstandungen oder Reparaturen wenden Sie sich bitte DIREKT an den Kundendienst. Adresse klebt auf jedem Gerät. Falls Lampe erneuert werden soll, bitte ausdrücklich vermerken.
Auch Ersatzteile können Sie hier abfordern (nur defekte Teile einschicken.)
7. Beim Einfädeln des Films befindet sich die Perforation an der Seite des Beschauers. Bei den Rückspulvorgängen der Modelle CINEMAX, 505, MÜNCHEN 72 nehmen Sie die hintere volle Spule nach der Vorführung herunter und setzen diese, indem Sie die Spule einmal umdrehen, auf den vorderen Halter. Dann spulen Sie auf die jetzt leere hintere Spule mittels Motor um. Perforation befindet sich jetzt dem Gerät zugewandt.
Nur so behält der zurückgespulte Film seine natürliche Krümmung und läuft bei der nächsten Vorführung wieder mit der richtigen Seite durch den Projektor.

Adresse:

Lieber Schmalfilmfreund!

Viel Freude an Ihrem neuen Film. Wir bemühen uns ständig Neuheiten und interessante Dinge auf den Markt zu bringen und informieren Sie gerne von Zeit zu Zeit unverbindlich. Falls Sie daran interessiert sind, schicken Sie uns die Karte mit Ihrer Adresse zurück.

Welche Filme würden Sie gerne in unserem Angebot sehen?

NEWELS & CO KG

SCHONGERFILM · 8919 Utting / Ammersee