

CINE EXIN

EL CINE SIN FIN

LISTA DE PELICULAS CONTINUAS 8 mm.

- 1101 Donald y la super-piragua. - Pluto teme al baño.
- 1102 Donald y el oso feroz. - Goofy y el cartel embrujado.
- 1103 Mickey contra Pata-Palo. - La siesta agitada de Donald.
- 1104 Pluto y el flotador guasón. - El rescate de Minnie.
- 1105 Pluto en la casa de los espejos.
- 1106 Pluto, el hueso y su rival.
- 1107 Popeye sheriff. - Kid asalta el tren.
- 1108 Popeye y las espinacas mágicas. - El rapto de Rosario.
- 1109 Popeye a la caza del parapapiu.
- 1110 Popeye esquiador olimpico.

-
- 1201 Charlot patinador. - Charlot y su rival.
 - 1202 Charlot camarero. - Charlot ajusta cuentas.
 - 1203 Charlot bombero. - Charlot artista de cine.
 - 1204 Jaimito se disfraza de guardia. - Los apuros de Jaimito.
 - 1205 Jaimito y los bandidos.
 - 1206 Jaimito caballero galante. - La persecución de Jaimito.
 - 1207 Los indios atacan al fuerte (Oeste).
 - 1208 El circulo de la muerte (Oeste).
 - 1209 Charlot atleta.
 - 1210 Charlot campeón de boxeo.


PELICULAS CONTINUAS COLOR

- 1301 Pájaro Loco y la pesadilla del Oso.
- 1302 Pájaro Loco y el salteador de trenes.
- 1303 Texas Tom.
- 1304 Las vacaciones de Jerry.
- 1305 Tom pescador cazado.
- 1306 Tom y Jerry, batalla campal.

CINE EXIN

irá ampliando continuamente la lista de películas con sus personajes preferidos, en las secuencias más divertidas.

MANEJO DE LA BOBINA CONTINUA

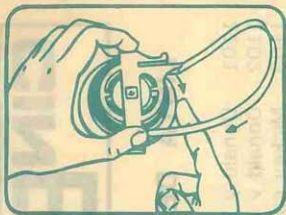


RECOGER BUCLE NORMAL

Para guardar la bobina, recoger el bucle de película utilizado en la proyección. Para ello sujetar la bobina por el puente con la mano izquierda, girando el disco tal como indica el dibujo.



RECOGER BUCLE LARGO

En caso de que se forme un bucle más largo que el «normal» utilizado en la proyección, proceda como indican los dibujos.

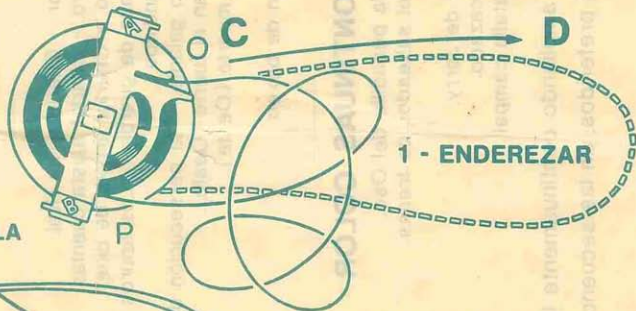

SUJETAR PELICULA

2 - ENROLLAR

HACER GIRAR CARRETE
Y PELICULA A LA VEZ

O y P muestran por donde debe salir la película. Deshacer los bucles cogiendo la película y deslizándola entre los dedos de C a D.