


Super CINEXIN®

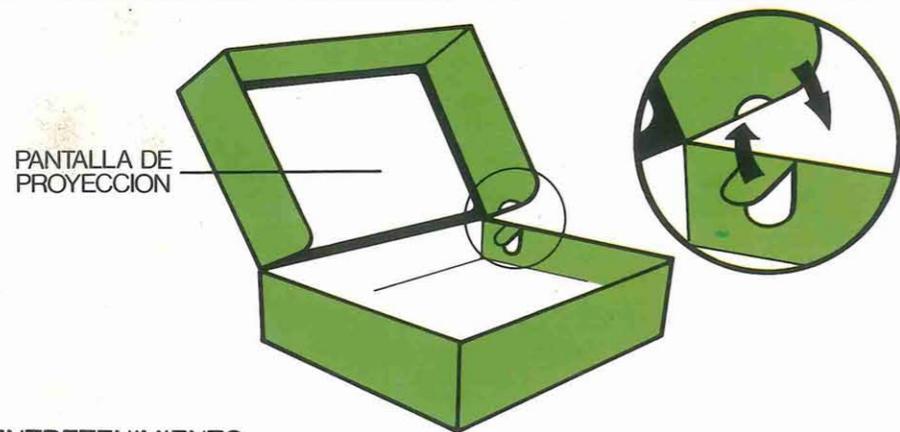

ENTRETENIMIENTO:

No requiere ningún cuidado especial, simplemente no tocar con los dedos los elementos de cristal ni el espejo y preservarlos del polvo.

OBJETIVO ESPEJO:

Y LENTE CONDENSADORA:

Limpiar el polvo con un pincel de pelo muy suave, para no rayar.

LAMPARA:

Para sustituirla estirar de la lámpara y colocar la nueva.

Las lámparas especiales para SuperCinexin puedes adquirirlas en tu proveedor habitual de juguetes.

EL CINE SIN FIN

Super CINEXIN®


MANUAL DE INSTRUCCIONES



PROYECTOR DE SUPER 8 CON CASSETTE CONTINUA



1
ALOJAMIENTO DE LAS PILAS.
 Desliza la tapa del alojamiento de las pilas según indica la flecha.

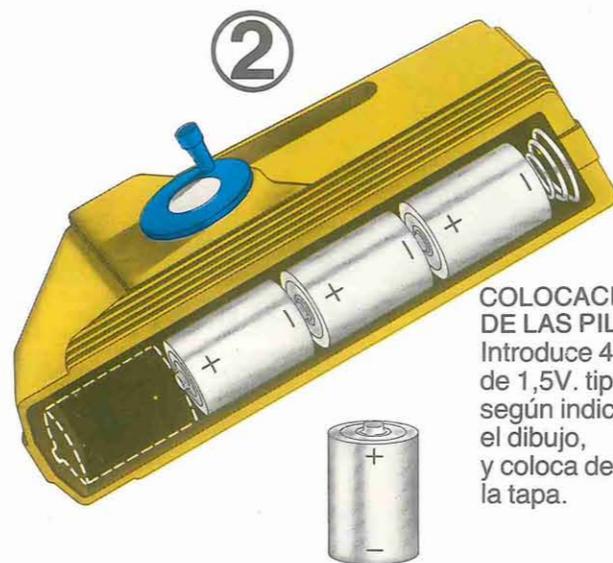


2
COLOCACION DE LAS PILAS.
 Introduce 4 pilas de 1,5V. tipo R-20 según indica el dibujo, y coloca de nuevo la tapa.



3
COLOCACION DE LA CASSETTE.
 Introdúcela en su alojamiento hasta el fondo, donde quedará sujeta.



4
EXTRACCION DE LA CASSETTE.
 Pulsa el botón gris, del centro de la manivela, y la cassette saldrá de su alojamiento.

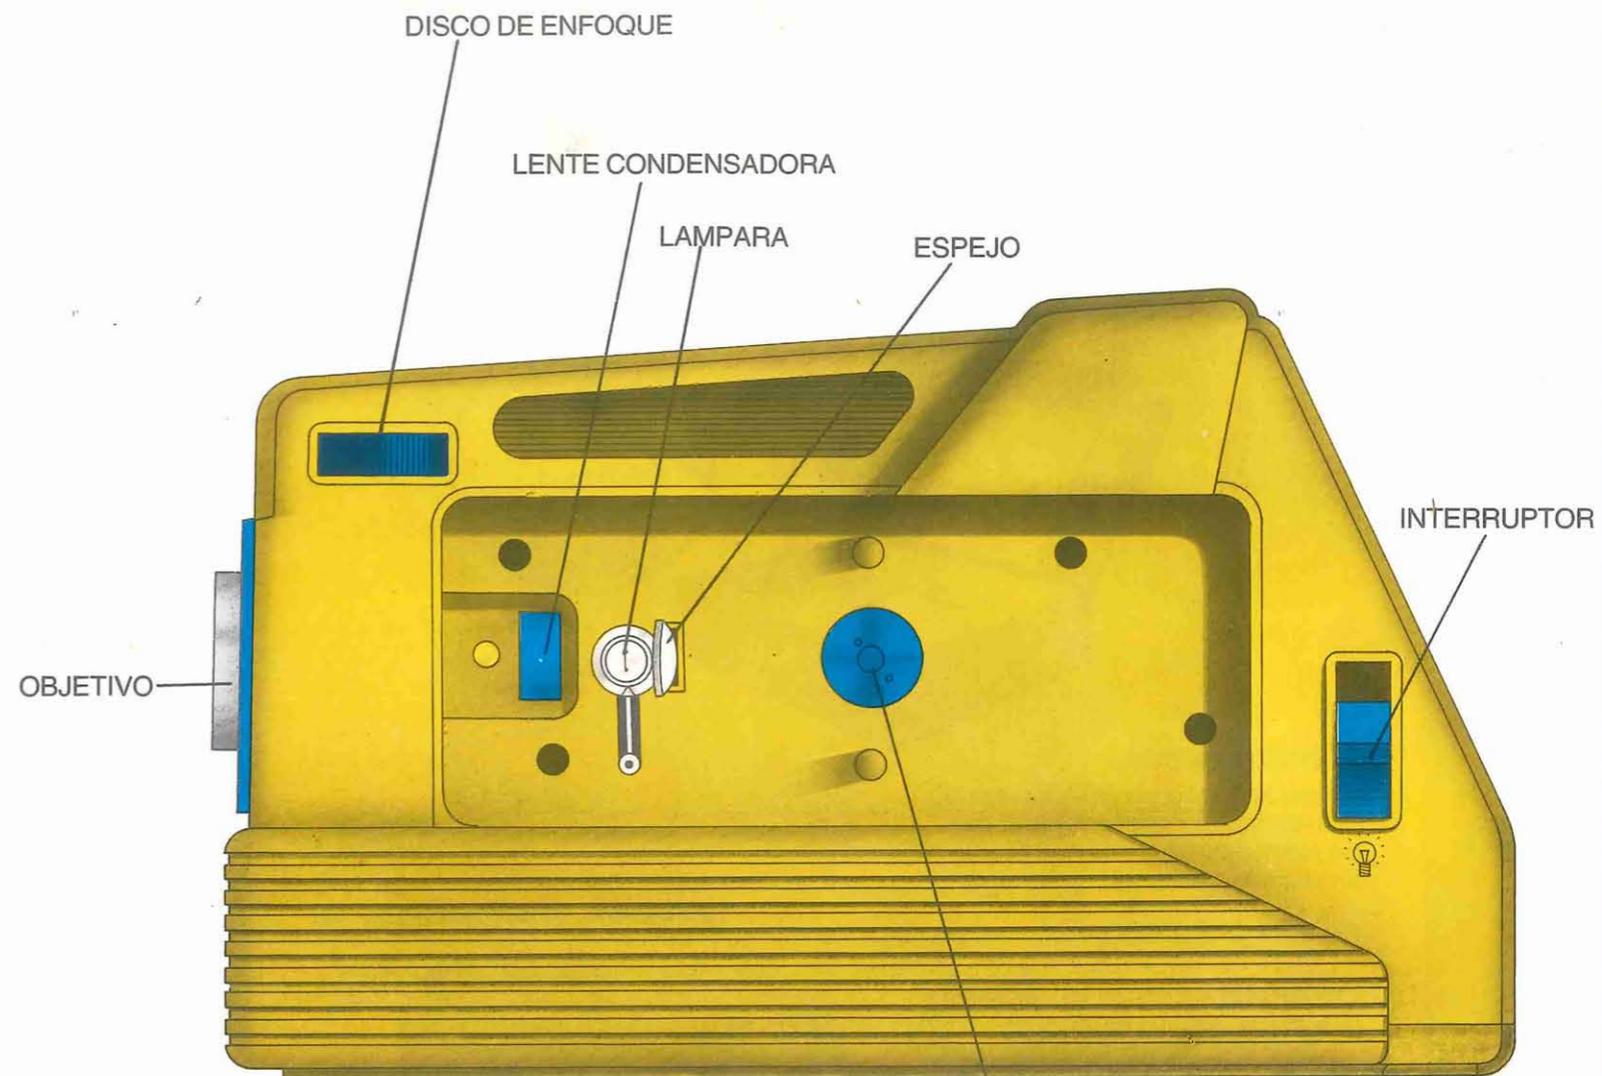

MANEJO DEL PROYECTOR.

Acciona el interruptor de la luz, proyecta la imagen sobre la pantalla y enfoca mediante el disco de enfoque, girando el disco adelante o atrás, hasta obtener una imagen nítida. Acciona la manivela, adelante o hacia atrás, deprisa o despacio y las imágenes seguirán el ritmo normal o el que tu desees darle.

ARRASTRE DE LA PELICULA Y EXTRACCION DE LA CASSETTE