




**Olvídate
de las pilas**

**Conéctate al
transformador
de CinExin.**

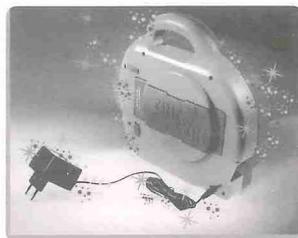

Transformador

CÓMO CONECTAR EL TRANSFORMADOR A TU CINEXIN

- 1. Extrae el transformador de la bolsa de plástico.**
- 2. Coge el cable del transformador por su extremo y conecta el "Jack" a la salida de tu CINEXIN.**
- 3. La salida del Cinexin se encuentra en la parte inferior derecha del proyector, justo en el lado donde se sitúa la película.**
- 4. A continuación y con la ayuda de tus papás conecta el transformador a la red eléctrica de tu casa.**
- 5. Es el momento de proyectar las imágenes con tus personajes Disney favoritos.**

¡Olvídate de las pilas!

- El transformador no es un juguete.**
- No usar nunca un transformador diferente con el Cinexin al que se incluye en esta caja.**
- Revisar periódicamente el transformador para comprobar su funcionamiento.**
- Atención, el cable del transformador no puede ser reemplazado. Si el cable del transformador resultase dañado, el transformador tendrá que ser reemplazado.**
- No usar este transformador con aparatos que requieran más de 500mA de corriente.**

POPULAR DE JUGUETES, S.L.

Pol. Ind. La Cova, C/Maestrat, 34
46940 Manises (Valencia) España
NIF. B-96489729

e-mail: popular@populardejuguetes.es

NOTA AL CONSUMIDOR:

Conservar esta dirección
para futuras referencias.





CONTROL DE CALIDAD

Servicio al Consumidor

Estimado/a cliente:

Tratamos de hacer nuestros productos con gran cuidado y atención, no obstante si encuentra el juego incompleto o algún componente defectuoso, (por lo cual le pedimos disculpas), puede dirigirse al Servicio de Atención al Cliente de nuestra empresa donde será atendida su reclamación o sugerencia.

Atentamente
Popular de Juguetes

POPULAR DE JUGUETES S.L.
Pol. Ind. La Cova; C/Maestrat, 34
46940 Manises (Valencia)

ATENCIÓN: No olvide esta nota de control junto con el nº de referencia del producto, nombre del juego y el nombre y la dirección de usted. (Ver detrás).



CONTROLO DE QUALIDADE

Serviço ao Consumidor

Estimado cliente:

Preocupamo nos por fazer os nossos produtos com grande cuidado e atenção, não obstante se encontra o jogo incompleto ou com algum componente defeituoso, (pelo qual lhe pedimos desculpas), pode dirigir-se ao Serviço de Apoio ao Cliente da nossa empresa onde será atendida a sua reclamação ou sugestão.

Atentamente
Popular de Juguetes

POPULAR DE JUGUETES S.L.
Pol. Ind. La Cova; C/Maestrat, 34
46940 Manises (Valencia) ESPAÑA

ATENÇÃO: Não se esqueça de enviar esta nota de controlo junto com o nº de referencia do produto, nome do jogo e o seu nome e direcção.



GARANTIA

Este producto está garantizado por Popular de Juguetes durante un periodo de 180 días desde la fecha de compra, siempre que se utilice siguiendo las instrucciones adjuntas al mismo. Esta garantía cubre falta de piezas, fallos debidos a una mala fabricación o defectos en los materiales con que esté realizado, (nunca incluyendo las pilas).

La garantía no cubre averías resultantes de accidentes, de un uso impropio, negligencias u otras causas ajenas a la fabricación del producto.

Popular de juguetes no se hace responsable de ningún cargo ocasionado por la mala utilización del producto o por daños producidos por el transporte o vendedor.

Durante el período de garantía, se suministrarán las piezas faltantes, el juego será reparado o reemplazado total o parcialmente por otro nuevo (a criterio de nuestros técnicos) sin ningún tipo de cargo al comprador, siempre que se adjunte el ticket de compra del producto. Por favor, cambie las pilas por unas nuevas y repase el producto cuidadosamente antes de enviarlo. Incluya, además una pequeña descripción del problema y sus datos personales y dirección. El producto debe ser enviado a la siguiente dirección:

POPULAR DE JUGUETES S.L.
Pol. Ind. La Cova; C/Maestrat, 34
46940 Manises (Valencia)

Los productos que sean enviados después de los 180 días de garantía serán reparados o reemplazados por otros nuevos (según el criterio de nuestros técnicos), con un cargo adicional de 2000 ptas. El pago de este cambio o reparación debe efectuarse mediante cheque bancario o en metálico. Este servicio sólo tendrá vigencia durante el primer año después de la compra del producto. No aplicable a la falta de piezas y sujeto a las condiciones arriba descritas.



GARANTIA

Este produto está garantido por Popular de Juguetes durante um periodo de 180 dias desde a data de compra, sempre que se utilize seguindo as instruções adjuntas ao mesmo. Esta garantia cobre falta de peças, falhas devidas a uma má fabricação ou defeitos nos materiais com que foi realizado, (nunca incluindo pilhas).

A garantia não cobre avarias resultantes de acidentes, de um uso impróprio, negligências ou outras causas alheias à fabricação do produto.

A Popular de Juguetes não será responsável de nenhum custo ocasionado por uma má utilização do produto ou por danos ocasionados pelo transporte ou pelo vendedor.

Durante o periodo da garantia, serão fornecidas as peças em falta, o jogo será reparado ou substituído total ou parcialmente por outro novo (a critério dos nossos técnicos) sem nenhum tipo de custo do comprador, sempre que se adjunte o comprovativo de compra do produto. Por favor, troque as pilhas por umas novas e repasse o produto cuidadosamente antes de o enviar. Além disso, inclua uma pequena descrição do problema, os seus dados pessoais e direcção. O produto deverá ser enviado à seguinte direcção.

POPULAR DE JUGUETES S.L.
Pol. Ind. La Cova; C/Maestrat, 34
46940 Manises (Valencia) ESPAÑA

Os produtos que sejam enviados depois dos 180 dias de garantia, serão reparados ou substituídos por outros novos (segundo critério dos nossos técnicos), com um custo adicional de 2500 escudos. O pagamento desta troca ou reparação deve ser efectuado em cheque bancário ou em dinheiro. Este serviço só terá vigencia durante o primeiro ano depois da compra do produto. Não aplicável à falta de peças e sujeito às condições acima referidas.