

Cinepoli

MM
BREVETTO N. 360065

È un'ingegnosa scoperta che con pellicole di carta, permette di proiettare sullo schermo disegni animati e colorati.

La macchina Cinepoli è di facilissimo impiego sicchè anche un bimbo di cinque anni può assumere il ruolo di operatore.

La proiezione non avviene per trasparenza, come nelle comuni macchine di proiezione, bensì per riflessione. Perciò ogni ragazzo che abbia qualche disposizione al disegno può divertirsi a produrre pellicole secondo il proprio gusto e proiettarle appena ultimate.

Istruzioni per l'uso

Aprire lo sportello dell'apparecchio - togliere il rullo superiore, allargando le orecchiette portarullo.
Infilare il rullo nel film arrotolato (Fig. 1).

Rimettere rullo e pellicola sullo sportello, facendo scorrere a mano il lembo del film sino a raggiungere il secondo rullo, posto in basso, indi chiudere perfettamente lo sportello (Fig. 2).

Girare i bottoni zigrinati in modo di far scendere il film. (Se il film non scorre subito, aiutarlo tirando leggermente il lembo sporgente sotto il secondo rullo).
Inserire la spina del filo nella presa di corrente e girando i bottoni zigrinati, portare i primi quadri davanti all'obiettivo.

Girare la manovella e spostare successivamente i quadri del film.

Centratura del quadro. - Se questo non risulta fermo sullo schermo, muovere lentamente la manovella per ottenere la proiezione del quadro doppio, far girare uno dei due occhioli portalenti fino ad avere la sovrapposizione precisa dei due quadri (Fig. 3).

Importante

- 1° - La lampada da montare deve avere l'attacco normale e il globo di vetro piccolo, non deve essere superiore a 16 candele.
- 2° - Lo schermo deve essere posto a cm. 90 dall'apparecchio.
- 3° - L'operazione di montaggio del film è preferibile farla a lampada spenta.

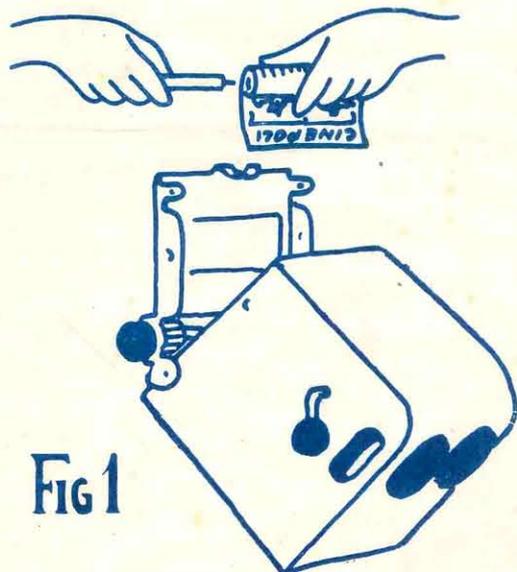


FIG 1

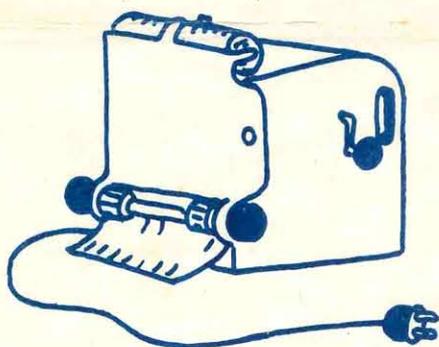


FIG 2

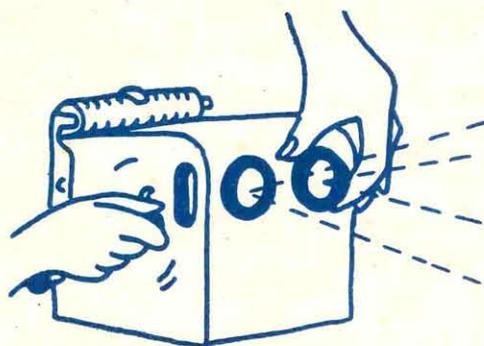


FIG 3

