




FLASHY FLICKERS

Die Bildwerfer-Pistole für die Jugend


ges. gesch.

Komplett mit einer Filmrolle – Andere Film-Motive stehen zur Verfügung


Betriebs-Anleitung

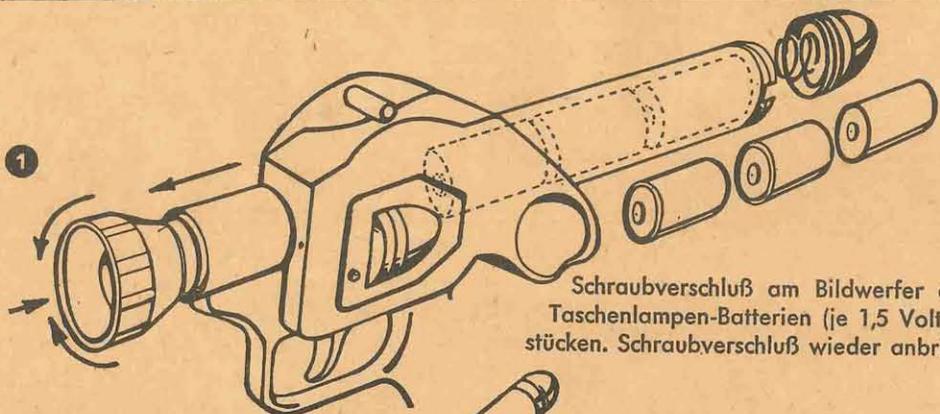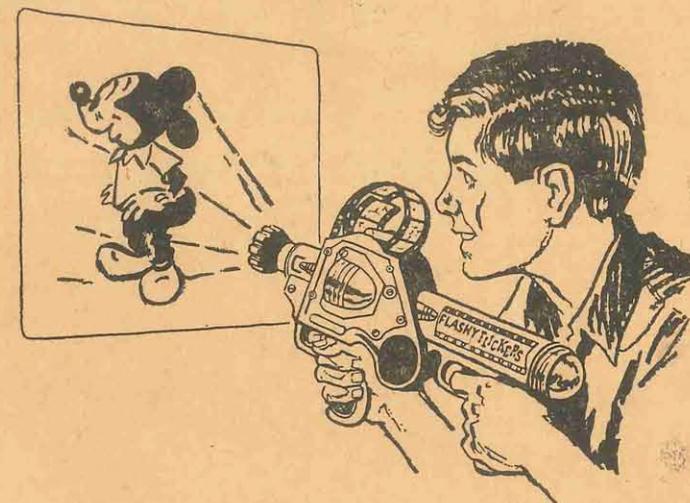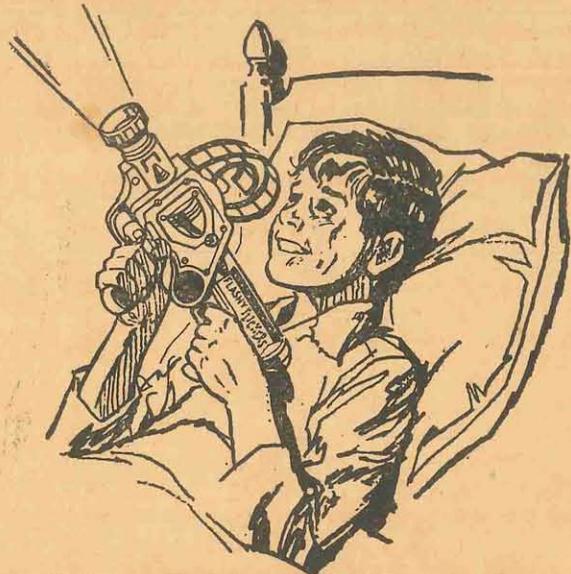

1 Schraubverschluss am Bildwerfer abnehmen und mit 3 neuen Taschenlampen-Batterien (je 1,5 Volt — Plus-Pol nach vorne!) bestücken. Schraubverschluss wieder anbringen.

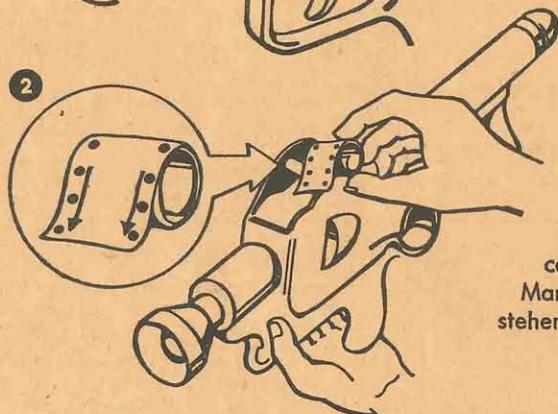


2 Filmrolle über den Spulzapfen ziehen. Darauf achten, daß der ca. 10 cm leere Filmanfang freiliegt und eingeführt werden kann. Man beachte, daß der Filmstreifen auf alle Fälle auf dem Kopf stehend und seitenverkehrt (Spiegelschrift) eingeführt wird.

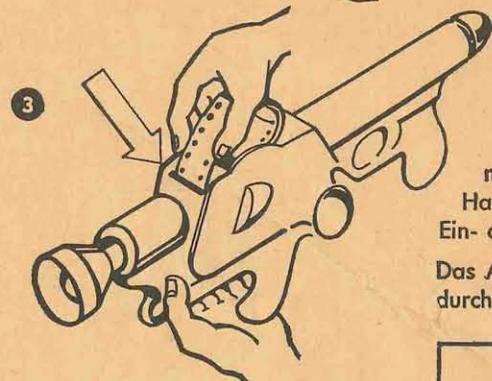


3 Filmanfang in Einführschlitz bringen und Film bis zum Anschlag nach unten schieben.

Um das erste Bild einzurichten, betätigt man mit der rechten Hand den Lichtkontaktknopf auf der rechten Seite und bringt das erste Bild mittels teilweisem Durchziehen des Filmtransporthebels mit der linken Hand in die gewünschte Stellung. Die entsprechende Bildschärfe wird durch Ein- oder Ausziehen der Linse (s. Abb. 1) erreicht.

Das Aufleuchten wird nur damit erreicht, indem man den Filmtransporthebel durchzieht und festhält oder den Lichtkontakthebel betätigt.

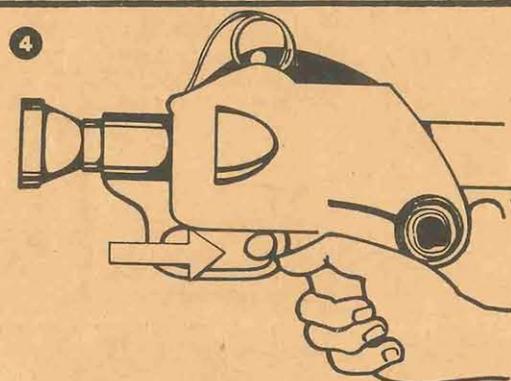


4 Bei jedem weiteren, langsamen Durchschalten des Filmtransporthebels erscheint nun ein weiteres Bild, welches möglichst auf eine weiße Fläche (Wand, Decke usw.) projiziert werden kann.

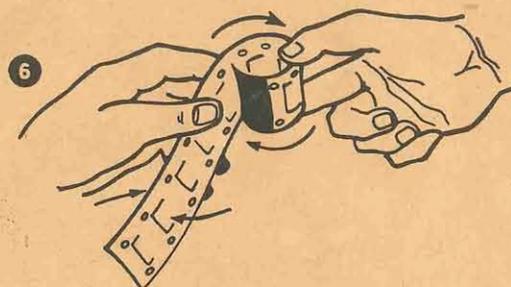

5 Der Filmstreifen wird mit der Hand zurückgespult. Bitte darauf achten, daß sich der Anfang nun innen auf der Rolle befindet. Filmstreifen daher aufrollen und wieder, wie in Punkt 2 erläutert, zurückspulen.

6 Film zur Aufbewahrung wieder in das vorhandene Döschen geben.

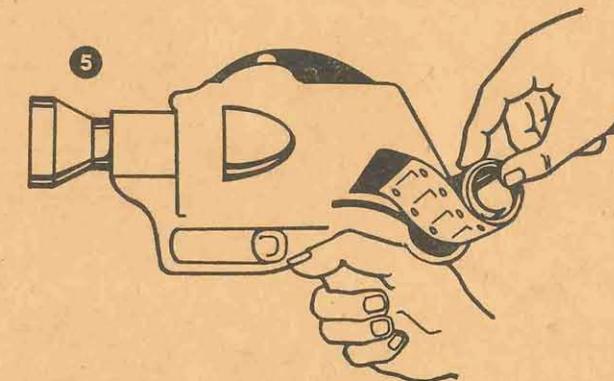

7 Am Ende der Vorführung Filmtransporthebel so lange durchziehen, bis Film aus dem Magazin herausgenommen werden kann.

Auswechseln der Birne:

Sollte ein Birnchen ausgewechselt werden müssen, sind zunächst die Batterien herauszunehmen. Danach Schraube am linken Deckel lösen und Reflektor herausnehmen. Metallschraubenkappe lösen, Druckfeder und Birnchen entfernen. Neue Birne (3,5 V — 0,3 A) einsetzen. Druckfeder wieder einsetzen (am kurzen Ende zuerst) und Metall-Schrauben-Kappe wieder fest anziehen. Reflektor einsetzen und Deckel schließen.

Durch Herausnahme des Lichtbegrenzungs-Rahmens kann man ebenfalls gerahmte Dia-Positive verwenden!



Art.-No. 1736