


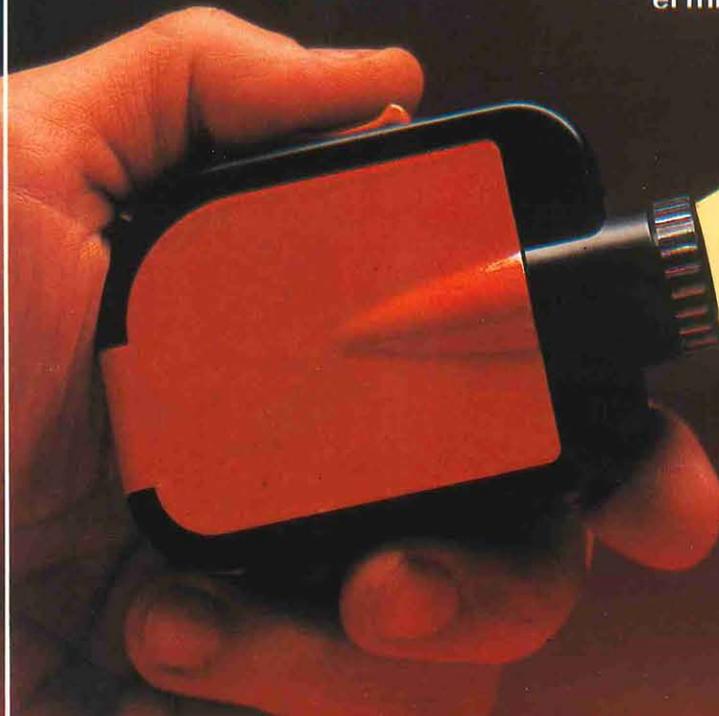

# INSTRUCCIONES

para el funcionamiento de su **lookmovie®**  
el mini-proyector



**lookfilm™**  
la película

4 series distintas a su elección  
Deportes, Reportajes, Comics y Documentales.

# lookmovie®



1 Abrir la tapa lateral derecha.



2 Introducir pilas (2 de 1,5 V. tipo transistor).  
3 Cerrar la tapa.



4 Situar el pulsador hacia atrás.



5 Abrir trampilla entrada/salida película. Introducir la película en la ranura por el ex-



tremo en forma de flecha, quedando las perforaciones a la izquierda.  
6 Ir introduciendo hasta la mitad de la película aproximadamente.  
7 Cerrar la trampilla entrada/salida película.



8 Comenzar la proyección, accionando el pulsador hacia adelante. Para pasar al próximo fotograma, accionar el pulsador hacia atrás y volverlo hacia adelante, y así sucesivamente.



9 Para sacar la película, abrir la trampilla entrada/salida película; siga pulsando hasta que no avance más y tire del extremo de la película que ya ha salido.



10 Para utilizar el LOOKMOVIE como visor, bastará girarla al revés, mirando por el objetivo.



11 Girando el objetivo, regulará el entoque.



12 Para ver películas de Super 8m/m de mayor longitud, siga las mismas instrucciones que en la película LOOKFILM dejando la trampilla entrada/salida película abierta.

RANURA APERTURA  
TAPA PILAS

PULSADOR

TRAMPILLA  
ENTRADA/SALIDA  
PELICULA

TAPA PILAS

OBJETIVO  
REGULABLE