


## SUSTITUCION DE LA LAMPARA

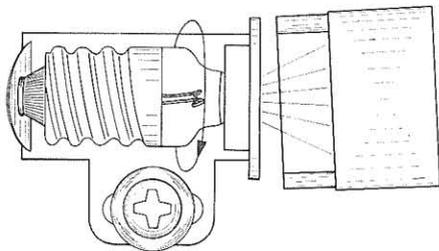

El TELE-CASSETTE PACTRA, viene provisto de una lámpara OSRAM 3643 2,5 Volt. - 0,2 Amp.

En caso de que deba sustituirse la lámpara, deberá ponerse la nueva en su alojamiento, seguidamente se dará un giro tal como indica la flecha de la figura, hasta que la pantalla se vea iluminada al máximo.

En el caso de que no encontraras esta lámpara en el mercado, pídelas en el comercio donde adquiriste el TELE-CASSETTE PACTRA, o directamente a:

**PACTRA**

C/. Papín, 25 - Tel. 339 01 04

BARCELONA-14

# TELE-CASSETTE *pactra*®




## Proyector-televisor de película continua

Licencia GIOCA


**pactra**®  
JUGUETES DIFERENTES

## COLOCACION DE LAS PILAS

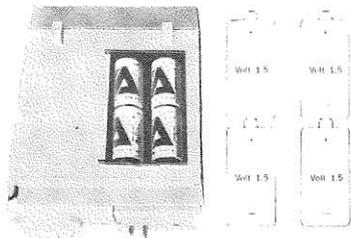


Coloca 4 pilas de 1,5 volt., tipo R 20, situadas tal como indica la figura.

## INTRODUCCION DEL CASSETTE

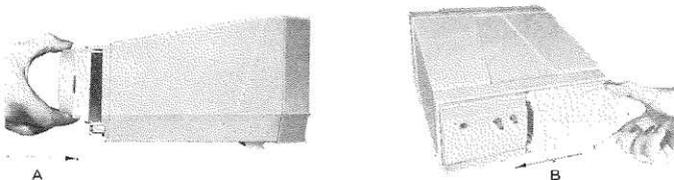

Introduce el cassette, presionándolo ligeramente sobre su alojamiento, como muestra la figura A. Seguidamente se desplazará en el sentido de la flecha, tal como puedes ver en la figura B. **NO DEBE FORZARSE EL CASSETTE EN NINGUN CASO.** Para retirar el cassette debe realizarse la operación a la inversa.

## LOCALIZACION DE MANDOS Y PUESTA EN MARCHA

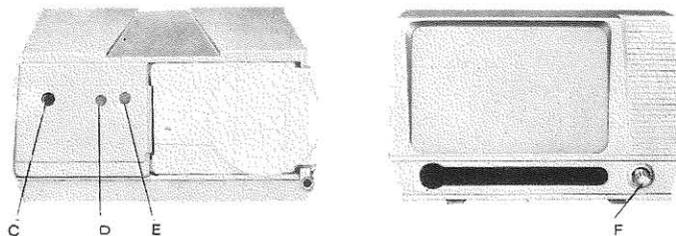

C - Tornillo de sujeción para la tapa del portalámparas.

D - Centraje.

E - Arranque. (Utilízalo sólo en el caso de que al poner en marcha el TELE-CASSETTE PACTRA, la película no se deslice).

F - MANDO DE PUESTA EN MARCHA.

PARO - Posición tope girando a la izquierda.

MARCHA - Posición central

IMAJEN FIJA - Posición tope girando a la derecha.

## IMPORTANTE

Una vez utilizado el TELE-CASSETTE PACTRA o en caso de que debas ausentarte momentáneamente durante la proyección, es importante que no olvides poner el mando de puesta en marcha en posición de PARO.