


PROJECTEUR "A F I X"

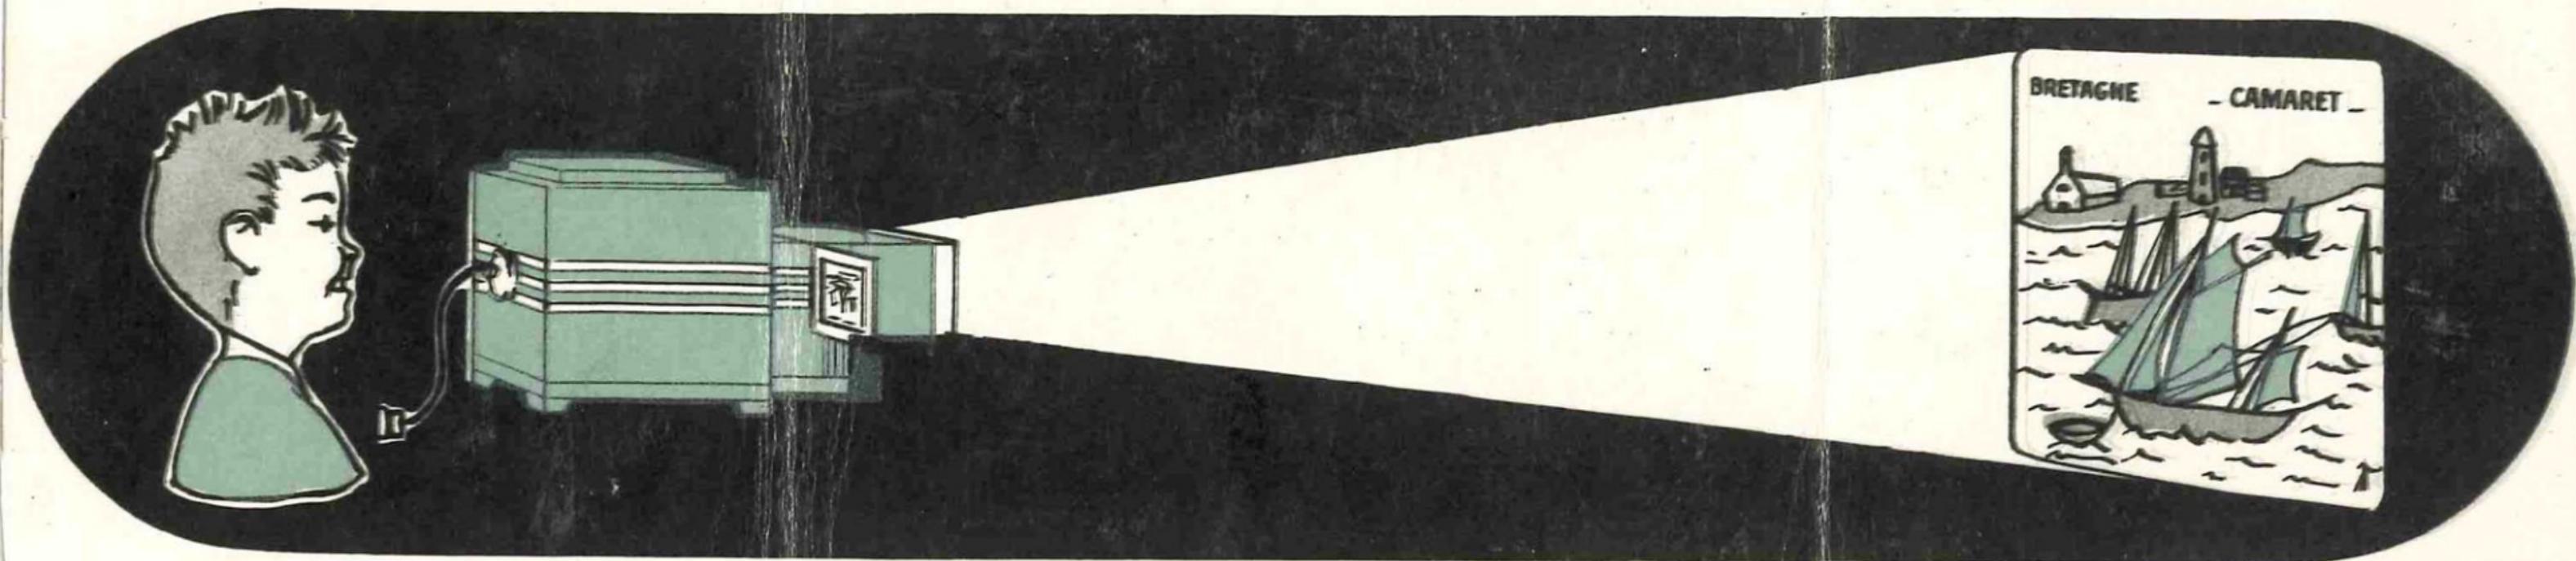

MONTAGE. Détacher les différents éléments de la planche.

CORPS DE LA LANTERNE. Plier les quatre côtés et leurs pattes de collage suivant le rainage. Enlever la partie rectangulaire sur laquelle est collée la pochette contenant l'optique.

Encoller aux endroits indiqués :

A venant s'appliquer en A' - B en B' - C en C' - D en D'.

Laisser bien prendre la colle.

Prendre le fond de la lanterne ; plier les pattes dans le sens indiqué par les flèches et en se reportant toujours au schéma.

Encoller les pattes E, F, G, H, qui viennent à l'intérieur de la lanterne en E', F', G', H'. Laisser bien prendre la colle.


COUVERCLE DE LA LANTERNE. Plier selon les rainages et se reporter au schéma.

PORTE PASSE-VUES. (Partie supérieure), plier les deux côtés, le noir à l'intérieur ; dégager la fente prévue pour le passe-vues. (Partie inférieure), plier de même les deux côtés, le noir à l'extérieur.

Encoller la totalité de I' et J' qui viendront s'appliquer en I et J, au ras du noir de la partie supérieure (laissant la fente du passe-vue libre). Laisser bien prendre la colle.

Redresser les pattes N, O, P, vers l'extérieur ; les encoller ; venir les appliquer selon le schéma sur le corps de lanterne en N', O', P', l'ensemble devant former un tout rigide.

PORTE-OBJECTIF. Plier selon les rainages, la partie noire étant à l'intérieur. Encoller la partie W qui viendra sur la patte V.

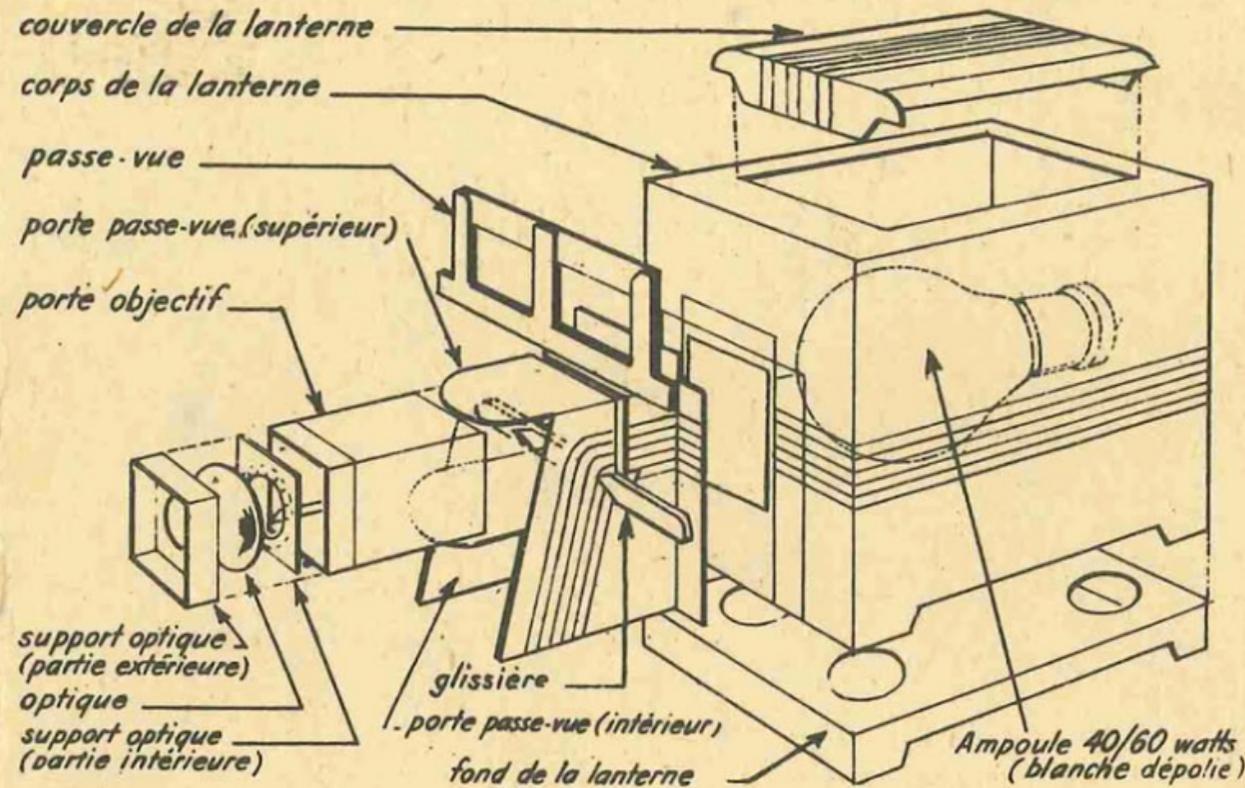

SUPPORT OPTIQUE. Prendre (la partie intérieure); retirer le rond central; repousser légèrement les petites pattes; encoller cette pièce en sa totalité sur le côté blanc; placer l'optique proprement dite, bien centrée.

Prendre (la partie extérieure) de ce support optique et appliquer partie blanche sur partie blanche (M' sur M).

Bien serrer les bords, et prendre bien soin, pendant le séchage, que la lentille ne puisse glisser ou se décentrer. Une fois la pièce parfaitement sèche, redresser les quatre pattes R, S, T, U, les enduire de colle à l'extérieur et venir les placer selon le schéma en R', S', T', U'. Introduire cette pièce ainsi terminée dans le couloir qui lui est destiné.

GLISSIÈRE. Plier suivant le croquis et la placer dans la fente du porte-passe-vues.

PASSE-VUES. Encoller entièrement recto et verso (la partie intermédiaire) qui viendra se placer en sandwich entre (la partie arrière) en K' et (la partie avant) en L'. Ne pas laisser de traces de colle qui pourraient, par la suite, gêner le passage des films.

Cette pièce ainsi terminée, la loger dans sa glissière, selon schéma.

PASSE-BANDES. (Partie arrière). Encoller les pattes, les replier dans le sens des flèches. (Partie avant), encoller en X' et Y' et venir appliquer en X et Y.

Cette pièce terminée, pour la loger ôter la glissière