


**me opta**

a takto pokračujeme, až prohlédneme všech sedm dvojic. Samozřejmě můžeme v otáčení kotoučku pokračovat libovolně dále.

Chceme-li kotouček z prohlížečky vyjmout, uchopíme jej prsty pravé ruky a vytáhneme jej po překonání slabého odporu.

Při prohlížení obrázků otočíme se s prohlížečkou tak, aby do jejich osvětlovacích okénk (obr. III-31) vcházelo dostatek světla. Prohlížené obrázky musí být dobře osvětleny, jinak ztrácejí na své působnosti. Nejlépe je natočit osvětlovací okénko proti obloze, bílé, dostatečně osvětlené stěně, proti světu stolní lampy apod. Je však třeba dbát toho, aby osvětlení bylo skutečně bílé, jinak by zkreslilo správné barevné podání obrázků. Naopak je možné ovlivnit v určité míře zkreslené podání barev, použijeme-li světla patřičně

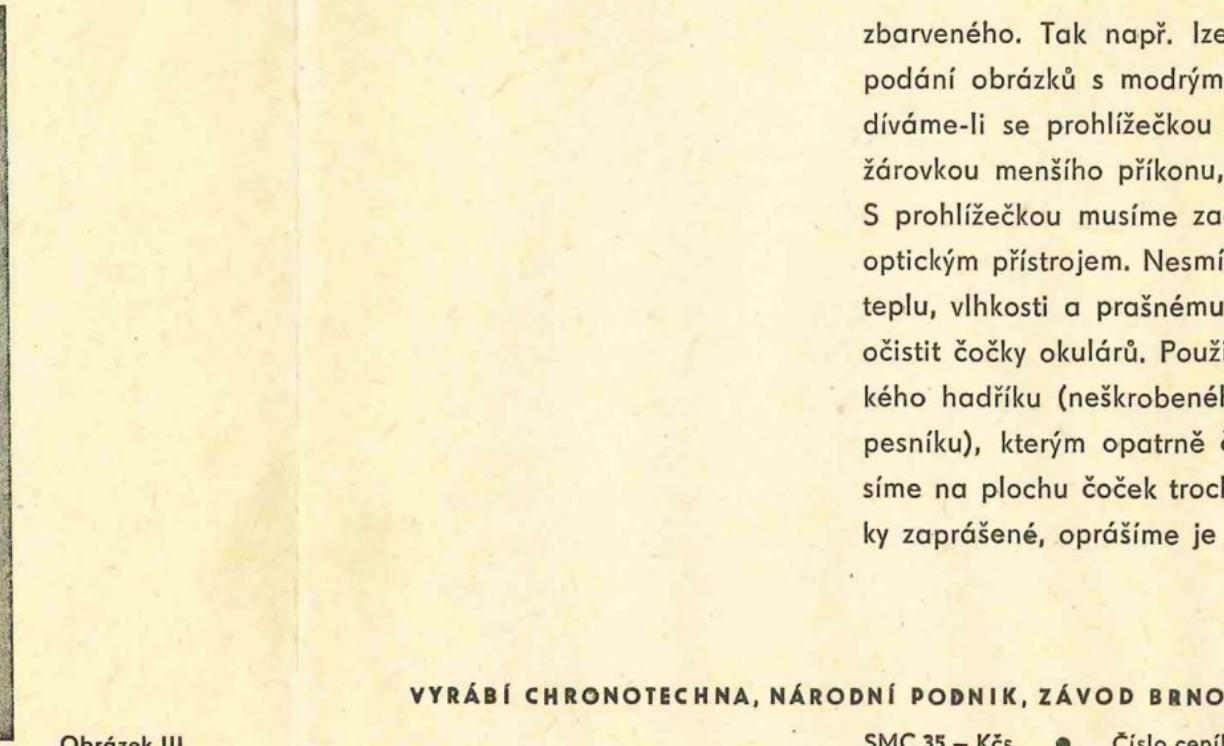

Obrázek III

VYRÁBÍ CHRONOTECHNA, NÁRODNÍ PODNIK, ZÁVOD BRNO, BRATISLAVSKÁ ULOICE 14

SMC 35,- Kčs


• Číslo ceníku 36/1325

• TPF 04-043-60

N-10<sup>0</sup>31121

Grafia 03 - 318-66

## STEREO PROHLÍŽEČKA MEOSKOP

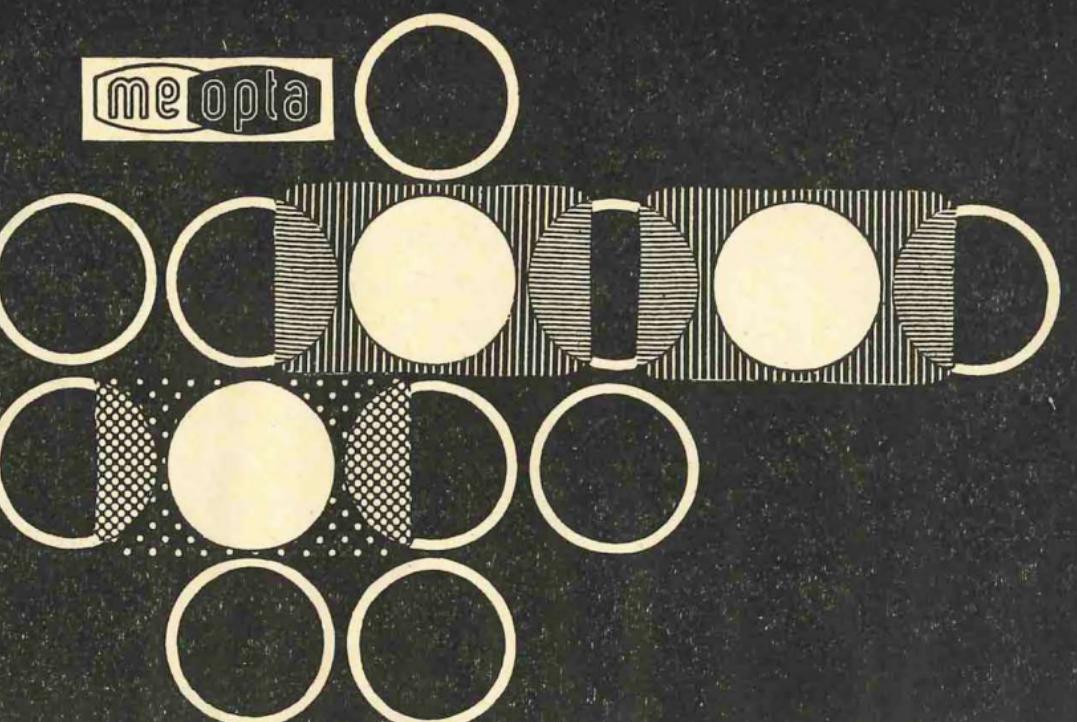

# STEREOPROHLÍŽEČKA MEOSKOP

(Katalogové číslo 73910)  
Obor. čís. 392811920011

## NÁVOD K POUŽITÍ

Obrázky fotografované Stereo-Mikromou a založené do kotoučků prohlížíme prohlížečkou Meoskop. Je to binokulární lupa se zvětšením 5,5násobným, s pevnou vzdáleností okuláru a s mechanismem pro otáčení kotoučů.

I když je vzdálenost okuláru pevná (65 mm), je konstrukce volena tak, aby obrázky mohly prohlížet i osoby se vzdáleností očí větší i menší (56 až 75 mm), tedy i děti. Rovněž je možné dívat se do okuláru i tehdy, máme-li na očích brýle.

Obrázky jsou ze zadu prosvětlovány světlem procházejícím dvěma osvětlovacími okénky, zakrytými opálovými destičkami, které rozptylují světlo a zaručují rovnoramenné osvětlení obrázků.

Kotoučky vložené do prohlížečky se dají otáčet me-

chanismem, ovládaným zvenčí pákou. — Stisknutím páky se kotouček pootočí vždy o jednu dvojici obrázků.

Prohlížečka je vyrobena z plastické hmoty.

## POUŽITÍ PROHLÍŽEČKY

Prohlížečku držíme v levé ruce, pravou uchopíme kotouček opatrně tak, abychom se nedotýkali obrázků a zasuneme jej shora ve směru šipky „K“ natištěné mezi druhým a šestým obrázkem do zakládacího otvoru prohlížečky (obr. I). Kotouček musí být obrácen k okuláru prohlížečky stranou, na které jsou natištěny linky. Kotouček dotlačíme do prohlížečky tak, aby nad její okraj přečníval asi o 5 mm (obr. II). Potom stiskneme na doraz tlačítko páky přetáčecího mechanismu, tím se kotouček postaví do základní polohy, kdy v okénku prohlížečky (II-36) se objeví číslo „1“ kotoučku a v zorném poli okuláru první dvojice obrázků.

Prohlížečku přiložíme okuláry k očím a uvidíme plastický obraz tak, jako bychom se dívali na skutečný předmět. Stisknutím tlačítka postavíme do zorného pole další dvojici

Obrázek I

Obrázek II

