



INSTRUCTIONS

Q1095 SUPER 8 AV-2 Viewer with Adaptor

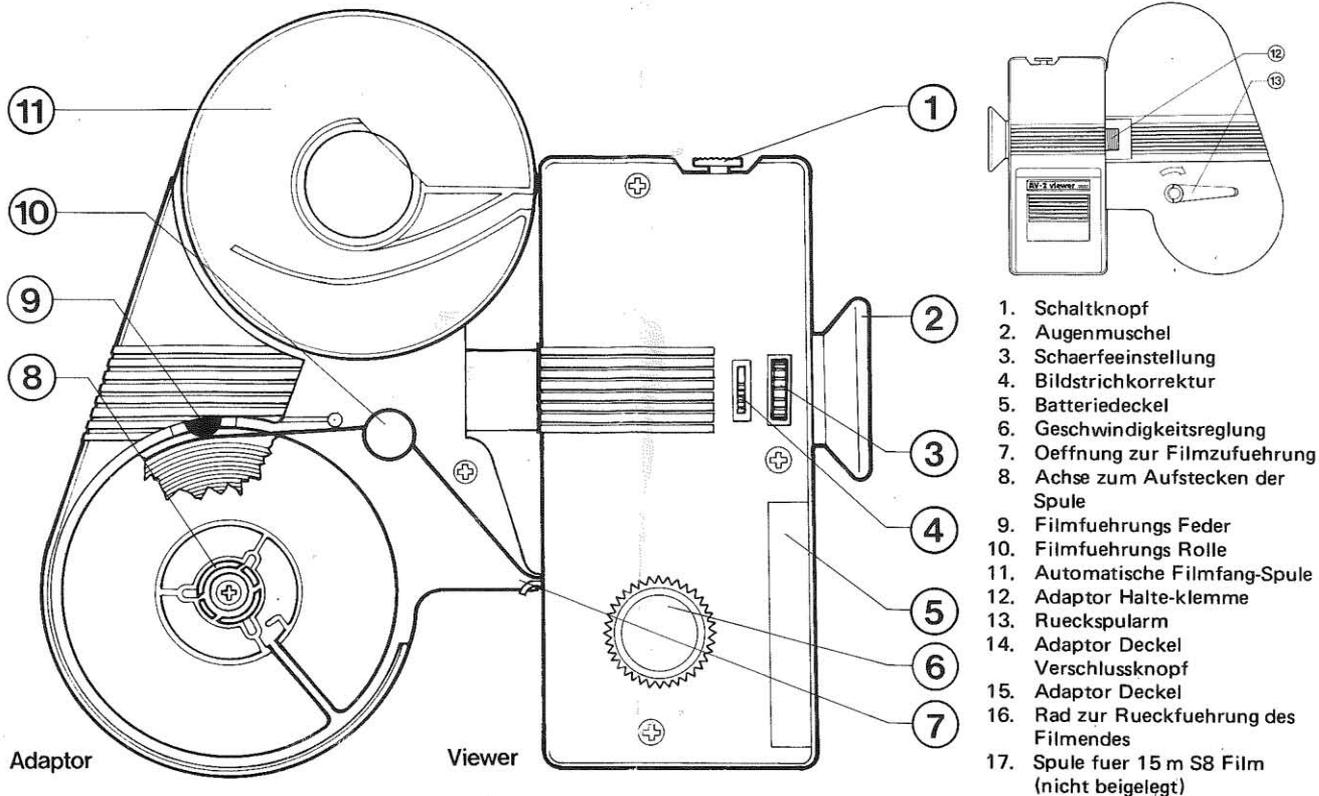


1

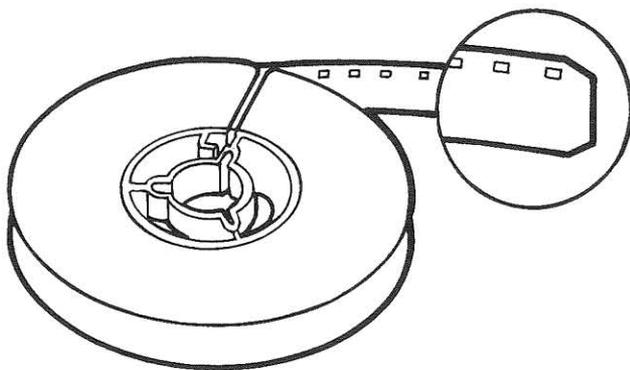

Zur reibungslosen Einfuehrung: Filmanfang mit dem beigefuegten Cutter trimmen.

Beim Aufstecken der Filmspule muessen die Perforationsloecher oben liegen.

2

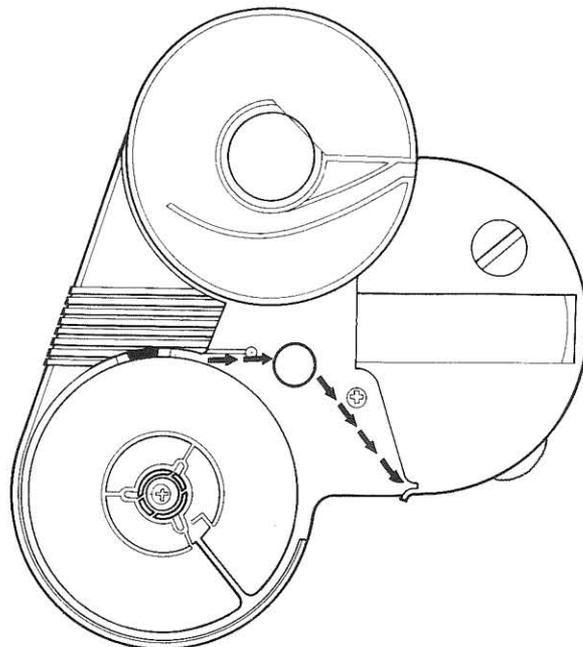

Die Filmzufuehrung erfolgt entlang der markierten Linie ueber die Filmfuehrungs Rolle 10 in die Oeffnung 7 etwa 3 cm tief.


3

Adaptor in den Filmbetrachter einschieben.
Weitere Handgriffe sind nicht erforderlich.
Druicken Sie nur noch den Schaltknopf und betrachten Sie Ihren Film.

Schaerfe, Bildstrich und Geschwindigkeit einstellen
Fuer permanenten Filmlauf Schaltknopf 1 nach unten druecken und rueckwaerts schieben; entsprechend bei Filmstop vorwaerts schieben und loslassen.


Zum Rueckspulen Adaptor aus dem Betrachter herausziehen. Dazu Halteklemme 12 druecken.

4

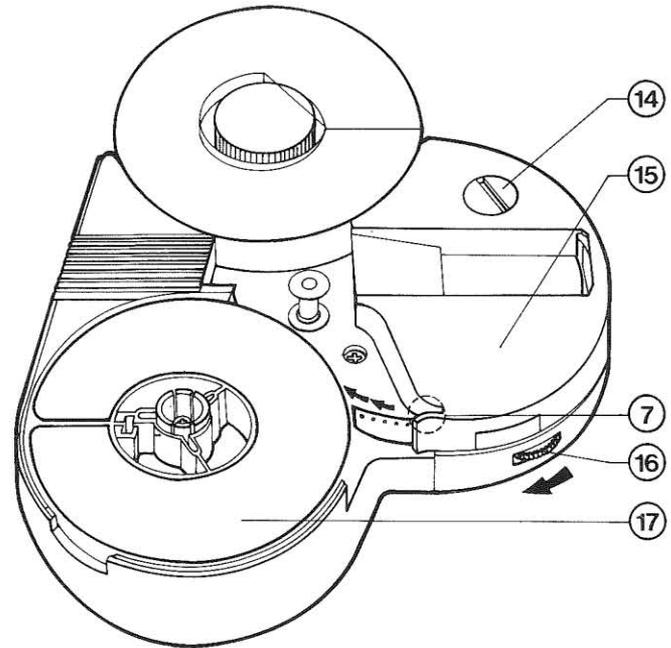


Rueckspulen: Filmende durch Drehen des Rades 16 im Uhrzeigersinn aus der Oeffnung 7 herausfuehren und direkt – nicht ueber Filmfuehrungs Rolle 10 – im Zentrum der leeren Spule befestigen.

5

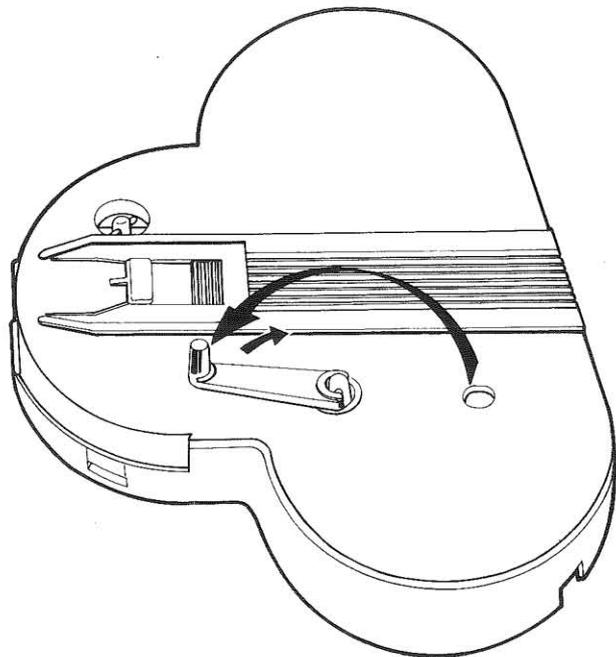

Rueckspularm 13 herausklappen – wie abgebildet – und im Uhrzeigersinn drehen.

6

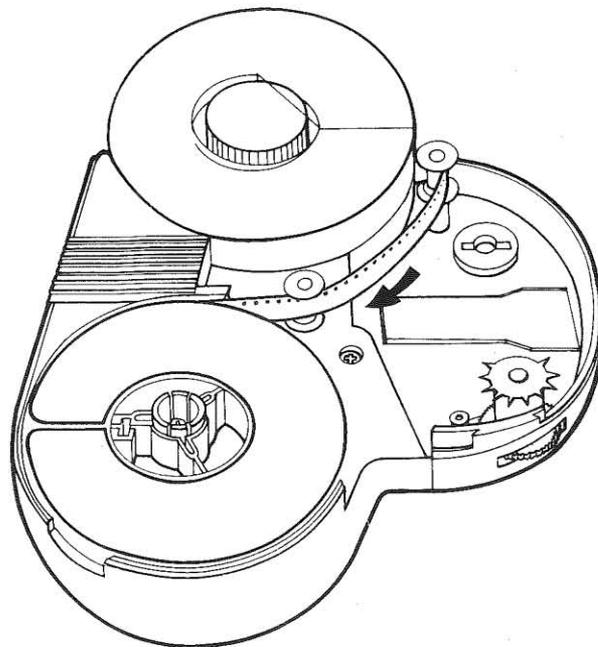

Zur Reinigung der Filmfuehrungsbahn Adaptor Deckel 15 entfernen durch Drehen des Verschlussknopfes 14 mit einer Muenze.

Bei entferntem Deckel kann Rueckespulen wie abgebildet erfolgen.